



レバーハンドルの交換

角芯セットの交換

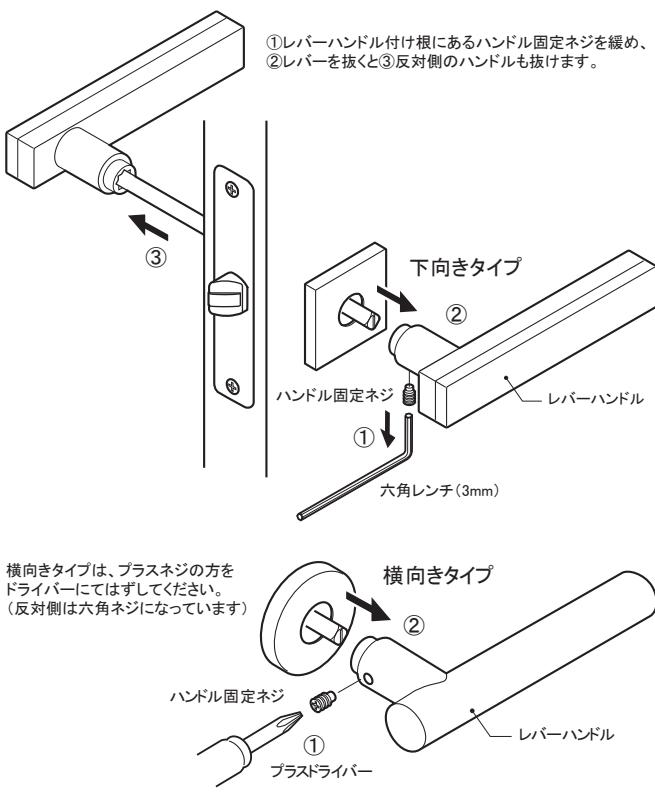


プレートセットの交換

①プレート(座)の下部の穴にマイナスドライバーを入れて金属カバーをはずし、②樹脂座にプラスネジが見える側を確認し(無ければ反対側のカバー)ネジを緩め取り出します。
③反対側のプレート(座)もはずします。

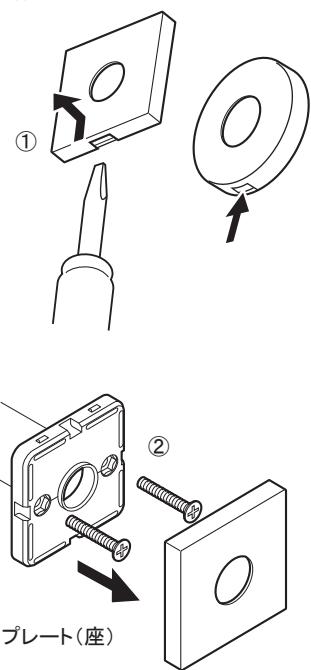


錠セットの交換

①サムターン側の下部の穴にマイナスドライバーを入れて金属カバーをはずし、②樹脂座のネジを緩め取り出します。
③反対側の錠もはずします。
※LMケースロックの場合、錠はレバーハンドルの下の位置になります。

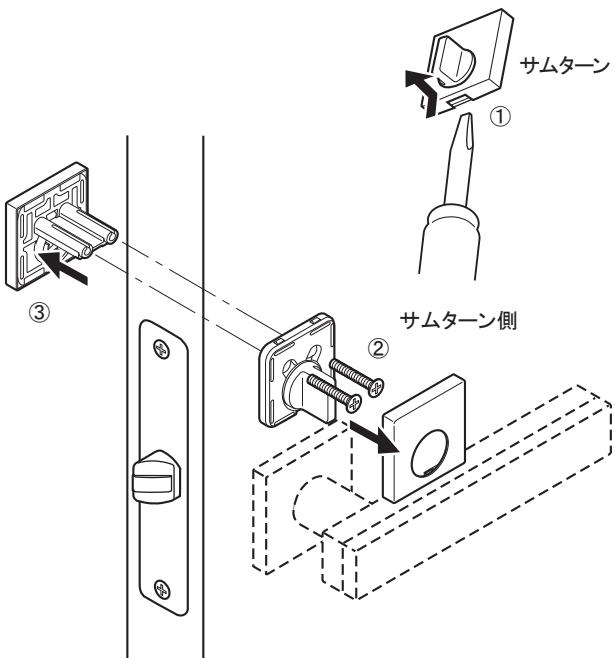


ケースの交換

ケースが破損した場合は、上記のように、レバーハンドル、プレート(座)、錠をはずした後に①フロントのネジを緩め、扉から②フロントと③ケースロックを取り出してください。
※ケースロックは「UP」と書いてある方が上向きです。

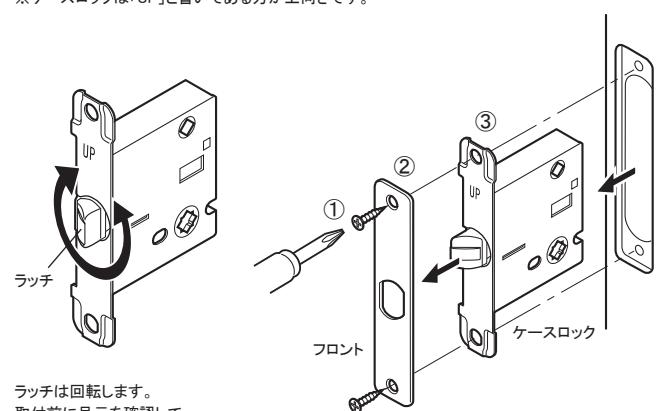

左吊元の場合

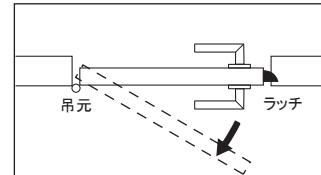

右吊元の場合

