

戸当り施工・取扱い説明書


※必ず施工前にお読みください。

また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。 AC-561/562


■床への固定

●床材がコンクリートの場合

- ①オプションのコンクリート用オールアンカー M10-50 (AC-1050) を床に打ち込みます。(図A)
 - ②本体を回しながらねじ込み、取りつけます。(図A)
- ※コネクターは使用しません。

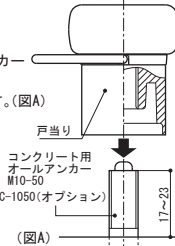


注) アンカー止めの場合床面からの高さが24mmを超えると戸当りが浮いてしまうことがあります。アンカーは打ち込んだ後、ガタツキがないか確認してください。




●床材が木の場合

- ①コネクターを付属の木ネジで床材に取りつけます。(3ヶ所)
- ②本体を回しながらねじ込み、取付けます。



■寸法図

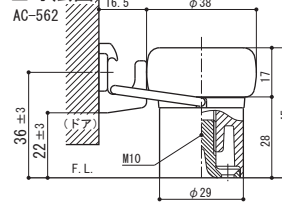

●フック取付けについてご注意

フックは戸当りの中心に当たる様にしてください。
大きくずれますとリングが掛からなくなります。掛かりを確認しながら取付けてください。

△ご使用に関するご注意

- 本製品の耐荷重は60kgfです。(リング部引張り耐荷重は30kgfです) それ以上の荷重を加えると破損してケガをするおそれがあります。

- 製品は開き戸専用です。引き戸にはご使用出来ません。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

NO. 006