

## 戸当り施工・取扱い説明書

※必ず施工前にお読みください。


また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

AC-600

### ■扉への固定


●通常の取付け（扉と枠に5mm以上の隙間あり）

- ①刻印は下向きにして取付けてください。
- ②取付けは扉に対して直角にしてください。
- ③開放時の扉角度に応じて、取付け位置を決めてください。
- ④開放時、扉もしくは壁にドアハンドル等が当たるようでしたら、当たらない位置に開き、角度を決めて取付けてください。

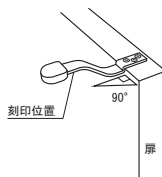


●埋り込んで取付け（扉と枠との隙間が3mm以下の場合）

- ⑤扉と上枠との隙間が無く、枠に当たるようでしたら、3mm分扉を掘り込みをいれて取付けてください。



### ■寸法図

AC-600

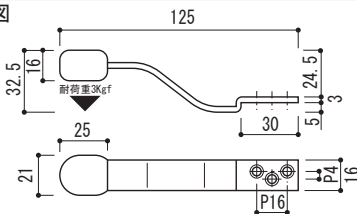

### △ご使用に関するご注意

- 本製品の耐荷重は3kgfです。  
本製品をフック代わりにして、物を掛けることはお止めください。  
破損してケガをするおそれがあります。

- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤（5～10%程度）を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

NO. 002