

## 引戸用戸当り施工・取扱い説明書


必ず施工前にお読みください。

また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

AC-863/864

### 引戸への固定

#### 引き残しを作る場合

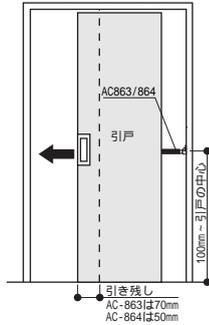

#### 取付け

引き残しはAC863で70mm、AC864で50mm取れますので引手の取付け位置を、手狭みのない位置に取付けてください。取付け高さはフロアより100mmの位置から引戸の中心(約1000mm)までの間にて取付けてください。

中心を超えた高さには取り付けないでください。

戸当りの取付けは、引手の外形が戸袋に隠れないような位置を選ぶ事がポイントです。

(引戸以外にはご使用出来ません。)

#### △ご使用に関するご注意

当社戸当りは枠に取付けてご使用ください。


引戸に取付ける事は危険ですのでお止めください。

本製品の耐荷重(引戸を押付ける力)は60kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。

お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。


長期間のご使用の場合は、経年変化等により、本体のバンパーが硬くなって扉を傷つける恐れがありますので、硬くなったらゴム部を交換してください。

#### 全開にする場合

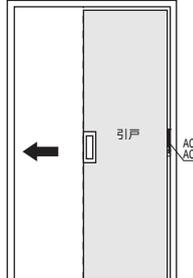

#### 寸法図(AC-863/864)

△ご注意: 下記可動方向を守って取付けてください。

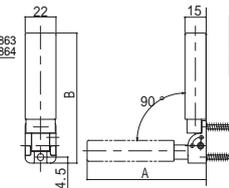

	A	B
AC-863	93.5	85
AC-864	73.5	65

NO.005