

戸当り施工・取扱い説明書

※必ず施工前にお読みください。

また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

AC-874


■床への固定

※本体には向きがあります。バンパーを差込む側を屏側に向け、当たり角度を確認してから施工してください。

●床材がコンクリートの場合

- ①オプションのコンクリート用カットアンカーφ12-35(AC-08220416)を床に打ち込みます。
- ②コネクターをM8ばね座組込ネジで固定し、回転防止ネジを止めます。

注)アンカー止めの場合、床面からアンカーが飛び出すと戸当りが浮いてしまいますのでご注意ください。

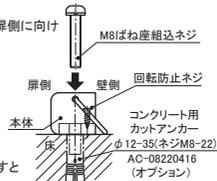


●床材が木の場合

- ①本体を付属の木ネジで床材に取り付けます。(3ヶ所)
- ②本体に屏側からバンパーを差し込んで固定してください(図A)



※バンパーを外す際は、マイナスドライバーを本体とバンパーと隙間に入れてははずしてください。キズがつかないように養生を行ってください。(図B)

■寸法図



●フック取付けについてのご注意



フックは戸当りの中心に当たる様にしてください。大きすぎるとリングが掛からなくなります。掛かりを確認しながら取付けてください。

△ご使用に関するご注意

- 本製品の耐荷重は60kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをすることがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

NO. 004