


# タオルレール施工・取扱説明書

## SC-361

※必ず施工前にお読みください。  
また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

**KAWAJUN**  
www.kawajun.co.jp

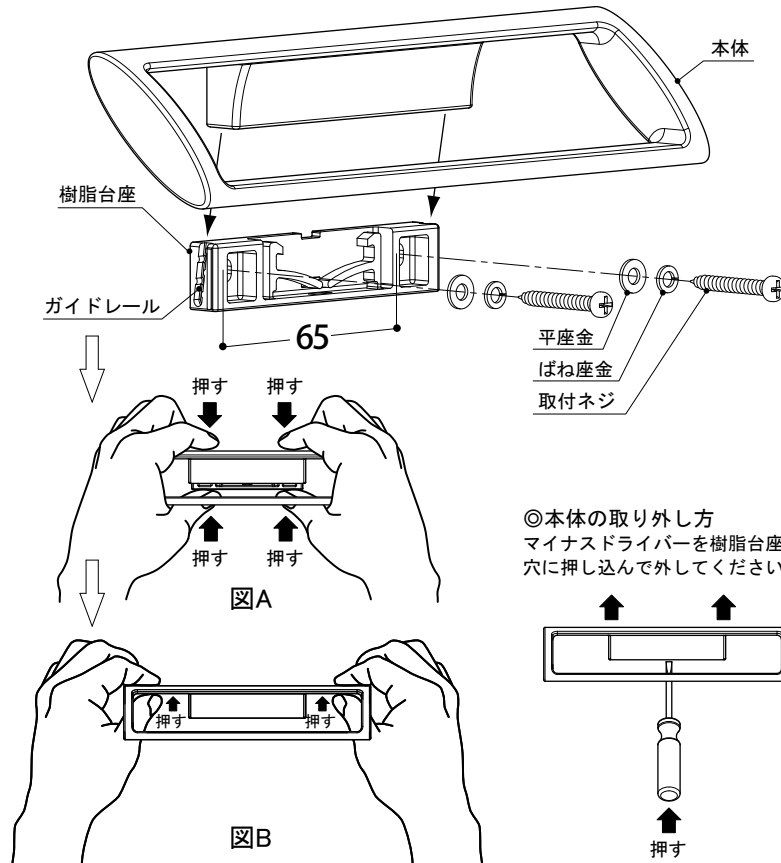

### ◎取付け手順

- ①取付け位置を決め樹脂台座を平座金・ばね座金・取付ネジにて確実に取付けます。(この時、水平を確認してください)
  - ②本体を上方から左右のガイドレールに沿ってはめ込みます。
  - ③図Aのように指で本体上部と樹脂台座下部をパチンと音がするまで強く押しこみます。
- ※音が確認できない場合は、図Bのように上に本体を押しても動かない事を確認してください。


### ⚠取付けに関するご注意

- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板を使用してください。  
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

### ⚠ご使用に関するご注意

- 本製品施工後の耐荷重は10kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は薄めた中性洗剤(5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等のご使用にならないでください。

◎本体の取り外し方  
マイナスドライバーを樹脂台座の穴に押し込んで外してください。

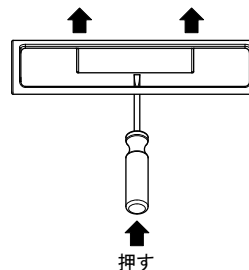

NO. 002