

ドアハンドル 施工説明書兼取扱説明書

DH-772

※必ず施工前にお読みください。
また本説明書は取付け後も廃棄せず
ご使用者にお渡しください。

◎取付け手順


- ①取付け位置を決め、P=450mmでφ15mmの貫通穴をあけます。
- ②固定側ハンドルをコネクターと固定用ねじにて固定します。このとき、パネ座金を必ず使用してください。
- ③コネクターに取り付け側ハンドルを差込み、取付け用ねじにて固定します。

⚠ 取付けに関するご注意

- この製品が対応する扉厚さは、28～40mmです。また、製品を取り付ける位置はフラッシュ構造等の空洞でないことをお確かめください。
※強度のない扉・補強のない扉には取付けないでください。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

⚠ ご使用に関するご注意

- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤（5～10%程度）を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンジー等はご使用にならないでください。

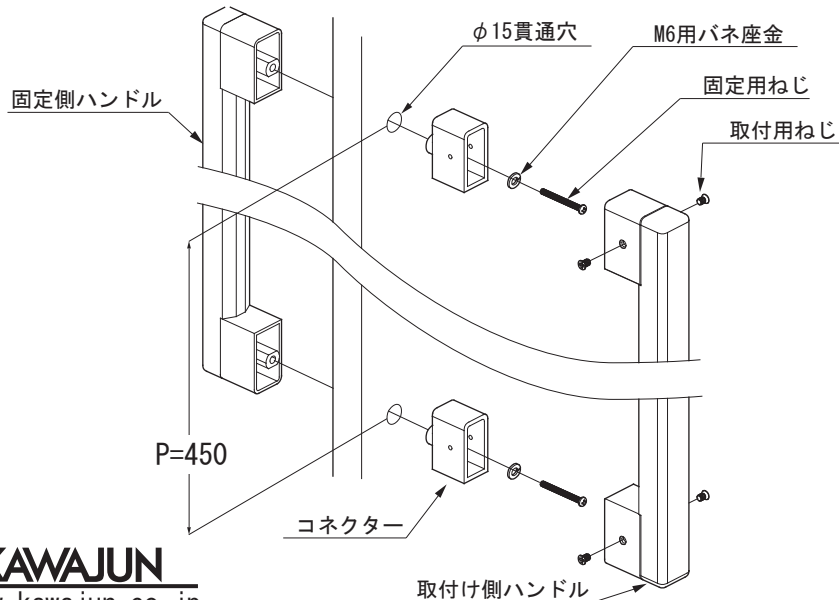

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

NO. 002