


施工の手順 ※誤った取付けを行いますと正常に作動しませんのでご注意ください。

1. はじめにロックケースがロックされていないか確認してください。
2. シリンダーに付属のキーを差し込み、①取付ける扉の戸尻方向側に回してから、②反対の戸先方向側に回しなおして取付けます。
(横向き)
3. サムターンはツマミを縦位置にしておきます。シリンダーとサムターンの位置を確保しながら取付けてください。
4. サムターンのカバーを取付ける前に鍵が正常にロック・解除できるか動作確認を行ってください。

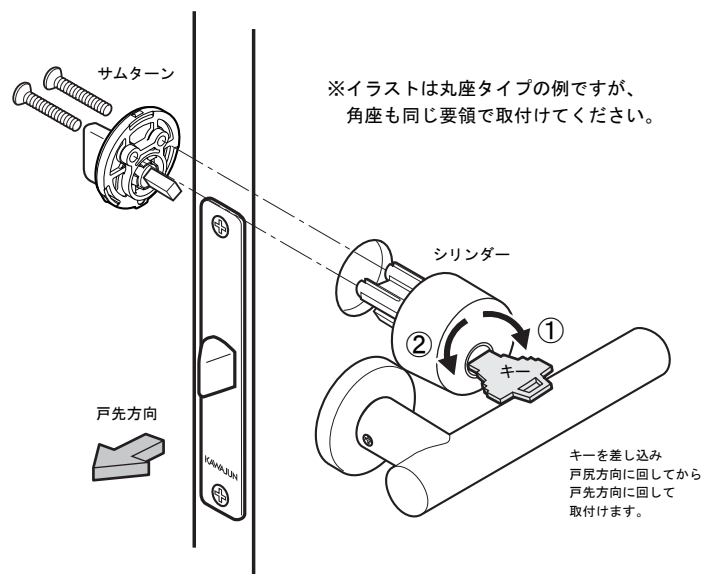

取付前のシリンダー・サムターンの位置

