タオルレール施工・取扱説明書

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。


SC-311-S, SC-311, SC-311-M, SC-311-L

※SC-311、SC-311-Sは一体物、

SC-311-M、SC-311-Lは角パイプとの組付構造となっております。

◎取付け手順

・取付け位置を決め、本体を本体固定ネジとバネ座金 にて取付けます。

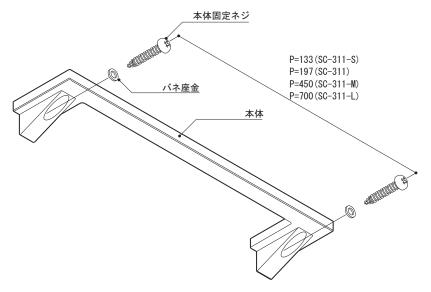

↑ 取付けに関するご注意

- ●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板を使用してください。 ※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでくだ
- ●ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- ●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認 ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落 下等の原因となります。
- ●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

↑ご使用に関するご注意

- ●本製品施工後の耐荷重は10kgfです。それ以上の荷重 を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- ●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- ●お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤 (5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

KAWAJUN www. kawa jun. co. jp

NO. 004