

# LV6A1106(V6レバー用抗菌・抗ウイルスカバー)

※必ず取付け前にお読みください。本説明書は取付後も廃棄せず保管してください。










## 安全上の注意 (必ずお守りください)

取付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。

■誤った取付け及び使用により使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

<b>警告</b> この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	<b>注意</b> この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。
---	---

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。	 この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
<b>警告</b> 取付けに関する警告	
 レバーハンドルに取付け後、必ず完全に差し込まれている事をご確認ください。 差し込みが不完全な場合、レバーハンドルの操作時にカバーが抜けてケガをするおそれがあります。	
<b>注意</b> ご使用に関する警告	
 金属アレルギーをお持ちの方は、本製品設置前に必ず医師にご確認ください。	
 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。	
 対応するレバーハンドル以外のご使用はしないでください。抜け落ちや破損によりケガをするおそれがあります。	
 製品に無理な力や強い衝撃を与えないでください。破損してケガをするおそれがあります。	
 化粧品や薬品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。	
 お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。	

## 日本銅センター規格適合製品

本製品は一般社団法人 日本銅センターから認定を受けた銅配合樹脂を使用しております。(日本銅センターにて菌・ウイルスに対する効果を確認済)  
 規格番号及び種類:JDCA0501 CU STAR 複合製品


素材メーカー及び認定番号(JC050117003)については日本銅センターのHPに掲載されております。

※素材(金属粉入り軟質樹脂)の特徴として、金属粉による筋状模様や斑点、色調のバラツキ、経年劣化による変色、表面に小傷が目立つ場合があります。(抗菌・抗ウイルス効果は変わりません)


塗装仕上げのレバーハンドルとカバーの組合せの場合、ウレタンテープ・スポンジテープの粘着剤により、カバーを取り外した際に塗装の変色や剥がれが起る場合があります。




## 同梱部品(必ずご確認ください)

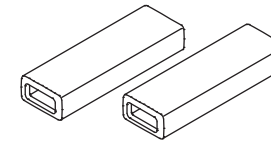


カバー×2  
(裏面:Cuマーク付)

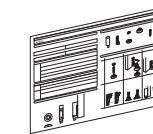

取扱説明書(本紙)×1



スポンジテープ×4  
(予備:2枚)



ウレタンテープ×8  
(予備:4枚)

## 取付け手順

### ◎取付け手順

- ①付属のスポンジテープを1枚取り出し剥離紙を剥がした後、スポンジテープの端部とレバーハンドルの先端を揃えて位置合わせを行ない貼付けます。  
 ※図の、スポンジテープ貼付け面(点線部1)の位置に合わせる。
- ②ウレタンテープ2枚を取り出し、剥離フィルムを剥がした後、レバーハンドル先端から80mmの位置に、上下に張り付けます。  
 ※図の、ウレタンテープ貼付け面(点線部2)の位置
- ③レバーハンドルに、カバーを差し入れ完了です。  
 (※レバーハンドルにカバーが完全に差し込まれている事をご確認ください。)

